



ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ


MB-HDS323

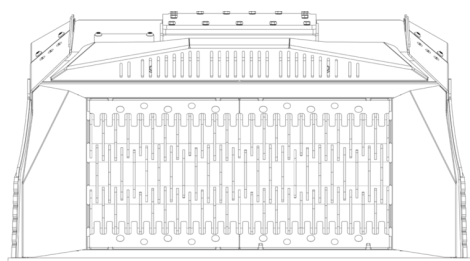


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

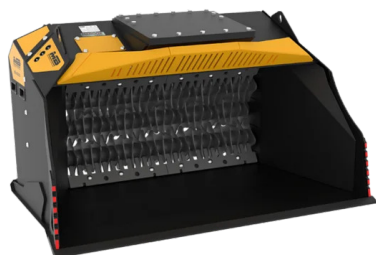

A

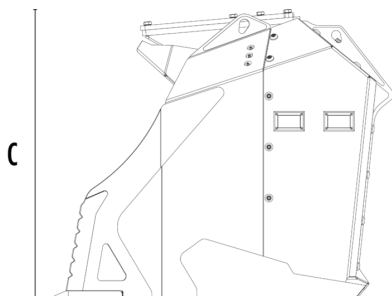

B

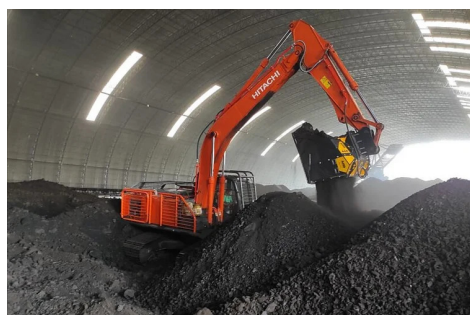

Рекомендуемый экскаватор

Тонн

22 - 35



Рекомендуемый погрузчик*

Тонн

12 - 16

Вес

Тонн

2,40

Вместимость

м³

1,65**

Грузоподъемность с комплектом увеличения грузоподъемности для угля

м³

2,00 - 2,40**

Давление

бар

250 - 300

Обратное давление

бар

< 20

Расход масла***

л/мин

120 - 160

Размер A

мм

2330

Размер B

мм

1500

Размер C

мм

1250

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Грузоподъемность варьируется в зависимости от типа обрабатываемого материала.

*** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением.


КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

Проверьте номинальную рабочую мощность.

КОМПЛЕКТ

РЕГУЛИРОВКА*

ТИП ОБРАБОТКИ



Набор для просеивания RQ8

8 mm

Аэрация грунта



Набор для просеивания RQ20

20 mm

Просеивание и сортировка



Набор для просеивания RQ50

50 mm

влажных/сухих материалов



Комплект смесителя RM

Измельчение древесного угля

Аэрация грунта

Аэрация компоста

Измельчение стекла

Измельчение гипсокартона



Комплект мелкого просеивания RE8

8.5 mm

Просеивание влажной/сухой земли



Комплект мелкого просеивания RE16

16 mm



Комплект для компостирования RC

36.5 mm

Измельчение листвы и мелких веток

Компостирование

* Ротор в закрытом положении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Корпус для размещения роторов

Гарантия 24 месяца

Набор для просеивания RQ8

Набор для просеивания RQ20

Набор для просеивания RQ50

Комплект смесителя RM

Комплект для компостирования RC

Комплект мелкого просеивания RE8

Комплект мелкого просеивания RE16

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос и реконструкция



Дорожные работы и инфраструктура



Карьеры и горные разработки



Городские строительные площадки



Удалённые районы и сложная логистика



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов и управление отходами



Земляные работы и выемка грунта



Экологическая рекультивация

RU

Изображения и приведённые данные не являются обязательными, поскольку производитель оставляет за собой право вносить улучшения в свою продукцию в любое время и без предварительного уведомления. Ответственность за проверку соответствия рабочей машины весу и техническим характеристикам оборудования лежит на установщике.

<https://atlas-stt.ru>